


使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。
關．．．電源關閉
弱．．．弱風
中．．．中風
強．．．強風
- 將定時器旋鈕轉至所需要的時間（最長180分鐘），定時器即開始運作；如需連續運轉，請將定時器旋鈕轉至“連續”位置，如圖②所示。
- 將定時器旋鈕轉至“關”時，電源將會關閉，停止運轉；所以不使用定時器時，請將旋鈕轉至“連續”的位置，如圖②所示。
- 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖③所示。
- 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖④所示。
- 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖⑤所示。
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

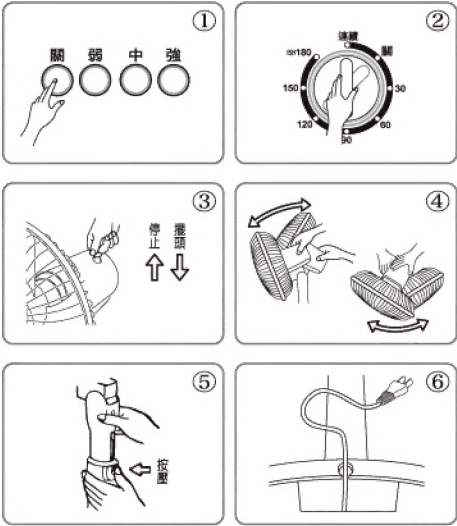


注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網內，以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商 / 宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號

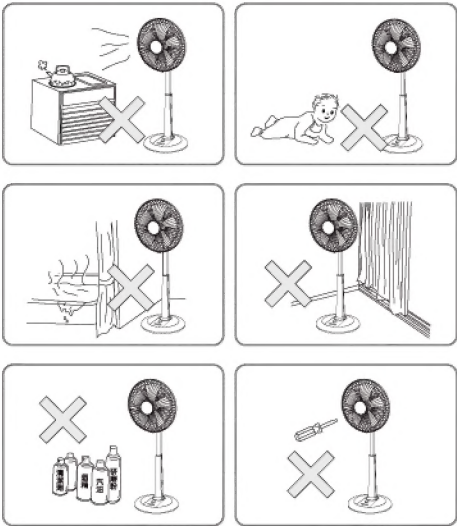

保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養


- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
* 可能插頭沒插上。
* 可能開關沒開。
* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

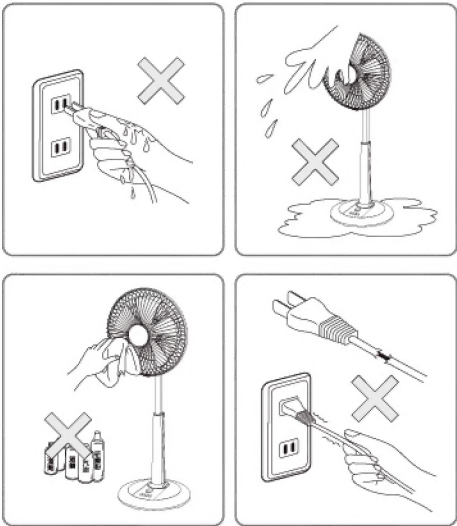

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕